Manual de Usuario

IDIOMA ESPAÑOL



Tundra 4x4



AstroLite *

Atención

Para evitar el peligro de una descarga eléctrica, se debe separar el proyector de la red antes de la limpieza o de los trabajos de mantenimiento. Las reparaciones sólo deben ser llevadas a cabo por el personal especializado.

Advertencia

Para evitar el peligro de incendio o descargas eléctricas, no se debe exponer el proyector a la lluvia ni a la humedad.

Instrucciones Detalladas de Seguridad

- 1) Lea las instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie este aparato con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante, Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 50 cm de superficies adyacentes.
- 8) No instale este equipo cerca de fuentes de calor y no deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- 9) No quite en ningún caso el mecanismo de seguridad del enchufe de corriente.
- 10) Proteja los cables de suministro de energía de tal forma que no sean pisados o doblados, especialmente los enchufes y los cables en el punto donde salen del aparato.
- 11) Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Use únicamente con la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Si utiliza una carretilla, tenga cuidado cuando mueva el equipo para evitar daños producidos por un excesivo temblor.
- 13) Desenchufe el equipo durante tormentas o cuando no vaya a ser usado en un largo período de tiempo.
- 14) Confíe las reparaciones a servicios técnicos cualificados. Se requiere mantenimiento siempre que la unidad se haya dañado, cuando por ejemplo el cable de suministro de energía o el enchufe presentan daños, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del equipo, cuando se haya expuesto el aparato a la humedad o lluvia, cuando no funcione normalmente o cuando se haya dejado caer.

15) No se ubique cerca del equipo ni mire fijo a la fuente de luz.

Instrucciones de Seguridad

- 16) La lámpara (LED) deberá reemplazarse en caso de que se dañe o deforme.
- 17) No ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, aqua o humedad puedan afectarlo.
- 18) No ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados
- 19) No conecte este producto a un atenuador o reostato. Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- 20) Use solamente los soportes de colgar/montar para mover este producto

Tundra 4x4 es parte de una amplia gama de iluminación DMX intelligent. Este equipo es compacto y de peso ligero y muy fácil de usar. Es ideal para cualquier trabajo de alquiler o de instalación. La unidad puede ser controlada por cualquier controlador DMX o en modo autónomo.

Desembalaje

Gracias por comprar el Tundra 4x4. Todas las luces de este equipo han sido bien probadas y se han enviado en perfecto estado de funcionamiento. Si, a pesar de todo, la caja mostrara daños, compruebe el equipo inmediatamente en cuanto a daños externos. Si falta alguna parte del aparato o ha sido dañado por favor repórtelo a nosotros. Por favor, no tomar ninguna decisión sin antes ponerse en contacto con nosotros.

Instrucciones Generales

Es importante familiarizarse con los principios básicos del funcionamiento de esta unidad mediante la lectura del manual de usuario adjunto con cuidado. Estas instrucciones contienen información importante de seguridad sobre el uso y el mantenimiento de esta unidad.

Antes de conectar esta unidad asegurarse de que el voltaje de su zona coincida con el voltaje requerido para el Tundra 4x4.

Asegúrese siempre de que el voltaje de la unidad coincide con la tensión de salida de la zona antes de intentar operar la unidad. Una de las formas de controlar el equipo es de forma "independiente", probablemente la opción más utilizada es por un controlador externo a través de DMX.

DMX es el lenguaje estándar que permite la comunicación entre el controlador y todo tipo de productos DMX de diferentes fabricantes.

El orden en que los aparatos están conectados en una línea DMX no influye en el direccionamiento. Por ejemplo, no importa si la última dirección seleccionada se encuentra en el principio o en medio de una línea DMX, el controlador siempre reconocerá el aparato por su dirección.



Introducción

Características generales

El Tundra 4x4 cuenta con 16 LEDs 3 en 1 RGB de 20 W y un promedio de vida útil de 50.000 horas.

Instalación

En el panel trasero del equipo se encuentra un conector XLR-jack (DMX Out) y un conector XLR (DMX In), que puede ser utilizado para la conexión de varios dispositivos.

Conexión DMX-512 / Conexión entre los Equipos

Si está utilizando los controladores, se puede conectar la salida DMX del controlador directamente con la entrada DMX del primer aparato de la cadena DMX. Si se desea conectar controladores DMX con otras salidas, es necesario utilizar cables de adaptación.


La construcción de una cadena DMX:

Conecte la salida DMX del primer aparato de la cadena DMX con la entrada DMX del próximo aparato. En el último aparato, la conexión DMX tiene que ser completada con un terminador. La conexión con la red


Conecte el dispositivo a la red mediante el cable de alimentación incluído.

Montaje

El Tundra 4x4 se puede montar en casi cualquier orientación siempre que cada producto individual se asegure con los soportes de montaje. Los cierres son solo para la alineación del producto y no soportan peso. Mantenga siempre las instrucciones de seguridad al realizar el motaje.

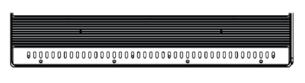



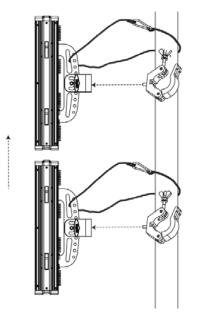

04

Especificaciones Técnicas

Fuente de alimentación: 100~240 V CA, 50/60 Hz.

Control DMX canales: 3 / 5 / 9 / 48 / 52

Funcionamiento: DMX-512, automático, master/slave

DMX 512 de conexión: 3-pin XLR

Cantidad de LED: 16 LEDs 3 en 1 RGB de 20W

Larga vida útil (50.000 h)

Ángulo beam 42°

Ángulo de campo 72.5°

Rango de colores: 16,7 millones de colores aditivos

Display digital para el control automático y personalizado

Refrigeración: refrigeración forzada

Clasificación IP: IP20

Dimensiones: 463*463*210 mm

Peso: 12 kg



05.

Funcionamiento

Modo DMX

Ya puede comenzar a operar el equipo mediante su controlador de iluminación. El Tundra 4x4 funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Después de la conexión, el elemento detectará automáticamente si recibió adecuadamente la información o no.

Auto

En modo "AUTO", el equipo le permite utilizar 13 programas automáticos, que podrá seleccionar con los botones "UP, DOWN y ENTER", de esta manera el equipo funcionará automáticamente. La velocidad puede ajustarse con los botones "UP" y "DOWN"

Master/Slave

Tomar un equipo y configurarlo como "AUTO". A continuación, confugure los demás equipos como "SLAVE" y conéctelos con el primero a través de los cables DMX, éstos funcionarán simultáneamente, un equipo en automático como master y los otros como slave.

Panel de control

06.

| Botón | Función |
|-------|---|
| MENU | Sale del menú o función actual |
| ENTER | Habilita el menú y confirma el valor o función seleccionada |
| UP | Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico |
| DOWN | Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico |

Opciones de menú

| Nivel principal | Niveles de Pr | ogram | ación | Descripción |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| AUTO SHOW | Auto 01-12 fade | Show Speed 000-100 | | 13 programas automáticos |
| STATIC | Fixture Color | | R 3 B B | 7 colores preconfigurados |
| | Manual Color | R G B | 000-255 | Combina Rojo, Verde y Azul para generar un color personalizado (0~100%) |
| DIMMER MODE | O Dimm | | | Curva de atenuación |
| BACK LITE | ON 10s 20s 30s | | | Define la cantidad de tiempo que la iluminación de la pantalla esta encendida |
| | Fixture Hours | | | Tiempo que se ha usado el producto |
| | Version | | | Versión de software intalado |
| INFO | IP Address | | | Dirección IP del producto |
| | Device ID | | | Número ID del producto |
| DMX ADDRESS | 001~ | ~512 | | Dirección DMX de los productos |
| DMX CHANNEL | 3CH 5CH 9CH 48CH 53CH | | | Selección Modo 3/5/9/48/53 canales |
| MAACTED/CLAV/E | Master | | | Selección Modo Master |
| MASTER/SLAVE | Sla | ive | | Selección Modo Master/Slave |
| WHITE | R G 125~255 B | | ~255 | Temperatura de color usada cuando los deslizadores RGB están al 100% |
| FAN SPEED | Au | to | | Velocidad del ventilador modo automatico |
| | Hig | gh | | Velocidad del ventilador al máximo |
| TEM | IPERATURE | | Temperatura interna del equipo | |

Modo 53 canales

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|---|---------|------------|---|
| 001101 | Rojo 1 | 10.01 | 0~100% |
| 1 | | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| • | WW 1 | 000 17 200 | están activados |
| | Verde 1 | | 0~100% |
| 2 | CW 1 | 000 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | | | están activados |
| 3 | Azul 1 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| _ | Rojo 2 | | 0~100% |
| 4 | WW 2 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | Manda 0 | | están activados |
| 5 | Verde 2 | 000 ⇔ 255 | 0~100% Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| 5 | CW 2 | 000 ⇔ 255 | están activados |
| 6 | Azul 2 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 3 | 000 47 200 | 0~100% |
| 7 | | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | WW 3 | | están activados |
| | Verde 3 | | 0~100% |
| 8 | CW 3 | 000 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | | | están activados |
| 9 | Azul 3 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 4 | | 0~100% |
| 10 | WW 4 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | Manda 4 | | están activados |
| 11 | Verde 4 | 000 🕁 255 | 0~100% Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| • | CW 4 | 000 ⇔ 255 | están activados |
| 12 | Azul 4 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 5 | 000 17 200 | 0~100% |
| 13 | _ | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | WW 5 | | están activados |
| | Verde 5 | | 0~100% |
| 14 | CW 5 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | | | están activados |
| 15 | Azul 5 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 46 | Rojo 6 | 000 () 055 | 0~100% |
| 16 | WW 6 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 6 | | 0~100% |
| 17 | | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | CW 6 | 000 4 255 | están activados |
| 18 | Azul 6 | 000 🖘 255 | 0~100% |
| | Rojo 7 | | 0~100% |
| 19 | WW 7 | 000 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | | | están activados |
| | Verde 7 | | 0~100% |
| 20 | CW 7 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 |
| | | 1 | están activados |

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|-------|----------|-----------|---|
| 21 | Azul 7 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 8 | | 0~100% |
| 22 | WW 8 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 8 | | 0~100% |
| 23 | CW 8 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 24 | Azul 8 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 9 | | 0~100% |
| 25 | WW 9 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 9 | | 0~100% |
| 26 | CW 9 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 27 | Azul 9 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 10 | | 0~100% |
| 28 | WW 10 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 10 | | 0~100% |
| 29 | CW 10 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 30 | Azul 10 | 000 👄 255 | 0~100% |
| | Rojo 11 | | 0~100% |
| 31 | WW 11 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 11 | | 0~100% |
| 32 | CW 11 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 33 | Azul 11 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 12 | | 0~100% |
| 34 | WW 12 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 12 | | 0~100% |
| 35 | CW 12 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 36 | Azul 12 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 13 | | 0~100% |
| 37 | WW 13 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 13 | | 0~100% |
| 38 | CW 13 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 39 | Azul 13 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo 14 | | 0~100% |
| 40 | WW 14 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 14 | | 0~100% |
| 41 | CW 14 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |

DMX Valores y Funciones

DMX Valores y Funciones

Modo 48 canales

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|-------|----------|-----------|--------------------------|
| 1 | Rojo 1 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 2 | Verde 1 | 000 🖘 255 | 0~100% |
| 3 | Azul 1 | 000 🖨 255 | 0~100% |
| 4 | Rojo 2 | 000 🗢 255 | 0~100% |
| 5 | Verde 2 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 6 | Azul 2 | 000 🖨 255 | 0~100% |
| 7 | Rojo 3 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 8 | Verde 3 | 000 🖨 255 | 0~100% |
| 9 | Azul 3 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 10 | Rojo 4 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 11 | Verde 4 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 12 | Azul 4 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 13 | Rojo 5 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 14 | Verde 5 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 15 | Azul 5 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 16 | Rojo 6 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 17 | Verde 6 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 18 | Azul 6 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 19 | Rojo 7 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 20 | Verde 7 | 000 🖨 255 | 0~100% |
| 21 | Azul 7 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 22 | Rojo 8 | 000 🖨 255 | 0~100% |
| 23 | Verde 8 | 000 🗢 255 | 0~100% |
| 24 | Azul 8 | 000 255 | 0~100% |
| 25 | Rojo 9 | 000 🖨 255 | 0~100% |
| 26 | Verde 9 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 27 | Azul 9 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 28 | Rojo 10 | 000 255 | 0~100% |
| 29 | Verde 10 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 30 | Azul 10 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 31 | Rojo 11 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 32 | Verde 11 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 33 | Azul 11 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 34 | Rojo 12 | 000 255 | 0~100% |
| 35 | Verde 12 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 36 | Azul 12 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 37 | Rojo 13 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 38 | Verde 13 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 39 | Azul 13 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 40 | Rojo 14 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 41 | Verde 14 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 42 | Azul 14 | 000 255 | 0~100% |
| 43 | Rojo 15 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 44 | Verde 15 | 000 255 | 0~100% |
| 45 | Azul 15 | 000 255 | 0~100% |
| 46 | Rojo 16 | 000 255 | 0~100% |
| 47 | Verde 16 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 48 | Azul 16 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|-------|--------------------------|---|---|
| | Verde 14 | | 0~100% |
| 41 | CW 14 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 42 | Azul 14 | 000 <code-block> 255</code-block> | 0~100% |
| 43 | Rojo 15 WW 15 | 000 255 | 0~100% Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 15 | | 0~100% |
| 44 | CW 15 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 45 | Azul 15 | 000 🜣 255 | 0~100% |
| | Rojo 16 | | 0~100% |
| 46 | WW 16 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| | Verde 16 | | 0~100% |
| 47 | CW 16 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 53 están activados |
| 48 | Azul 16 | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 49 | Programas Automáticos | 000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 190 191 ⇔ 210 211 ⇔ 230 231 ⇔ 255 | Sin función Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Auto 11 Auto 12 Sólo cuando el CH. 49 tiene Auto 01~12 |
| 50 | Velocidad automática | 000 ⇔ 255 | activado |
| 51 | Atenuador | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 52 | Estroboscopio | 000 ⇔ 010 011 ⇔ 255 | Sin función 0~20 Hz |
| 53 | Velocidad Atenuador | 000 ⇔ 010 011 ⇔ 020 021 ⇔ 030 031 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255 | Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Modo WW/CW Encendido (mantener durante 5 segundos) Modo WW/CW Apagado (mantener durante 5 segundos) Sin función Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 (la más lenta) |

Modo 9 canales

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|-------|--|---|---|
| 1 | Atenuador | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| | Rojo | | 0~100% |
| 2 | ww | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 9 están activados |
| | Verde | | 0~100% |
| 3 | CW 1 | 000 ⇔ 255 | Cuando los valores 011-020 en el CH. 9 están activados |
| 4 | Azul | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 5 | Estroboscopio | 000 ⇔ 009 010 ⇔ 255 | Sin función 0~20 Hz |
| 6 | Macro de color + Equilibrio de blancos | 000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255 | Sin función R: 100% G: 0~100% B: 0 R: 100%~0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0~100% R: 0 G: 100%~0 B: 100% R: 0~100% G: 0 B: 100% R: 100% G: 0 B: 100%~0 R: 100% G: 0 C: 100% B: 0~100% R: 100%~0 G: 100%~0 B: 100% R: 100%~0 G: 100%~0 B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% R: 100% G: 100% B: 100% Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5 Blanco 6 Blanco 7 Blanco 8 Blanco 9 Blanco 10 Blanco 10 Blanco 11 |
| 7 | Programas Automáticos | 000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 190 191 ⇔ 210 211 ⇔ 230 231 ⇔ 255 | Sin función Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Auto 11 Auto 12 |

DMX Valores y Funciones

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|-------|------------------------|--|---|
| 8 | Velocidad automática | 000 ⇔ 255 | Sólo cuando el CH. 7 tiene Auto 01~12 activado |
| 9 | Velocidad Atenuador | 000 ⇔ 010 011 ⇔ 020 021 ⇔ 030 031 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255 | Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Modo WW/CW Encendido (mantener durante 5 segundos) Modo WW/CW Apagado (mantener durante 5 segundos) Sin función Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 (la más lenta) |

Modo 5 canales

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|-------|---------------|-----------|--------------------------|
| 1 | Atenuador | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 2 | Rojo | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 3 | Verde | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 4 | Azul | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 5 | Estroboscopio | 000 🗢 010 | Sin función |
| | | 011 🖨 255 | 0~20 Hz |

Modo 3 canales

| Canal | Función | Valor | Porcentaje/Configuración |
|-------|---------|-----------|--------------------------|
| 1 | Rojo | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 2 | Verde | 000 ⇔ 255 | 0~100% |
| 3 | Azul | 000 ⇔ 255 | 0~100% |



AstroLite *
LE AGRADECE POR ADQUIRIR
ESTE PRODUCTO

Astrolite desarrolla nuevos productos y mejora la calidad de aquellos existentes en forma constante. Por tal motivo, las especificaciones técnicas y la información consignada en el presente manual pueden ser modificadas sin previo aviso.